


## Radiovastaanotin

- Radiokaukokäyttölaitteen edellyttämä radiovastaanotin liitetään sähkökytkentäkaapin läheisyyteen. Hyvän radioyhteyden takaamiseksi sitä voidaan siirtää 3 m pitkän johdon salliman etäisyyden mukaisesti.
- Radiovastaanotin ja radiokaukokäyttölaite on paritettu valmistajan toimesta toisiinsa. Vaihdettaessa jälkeinpäin jompikumpi tulee paritus suorittaa uudelleen.

Näppäin parittamiseen

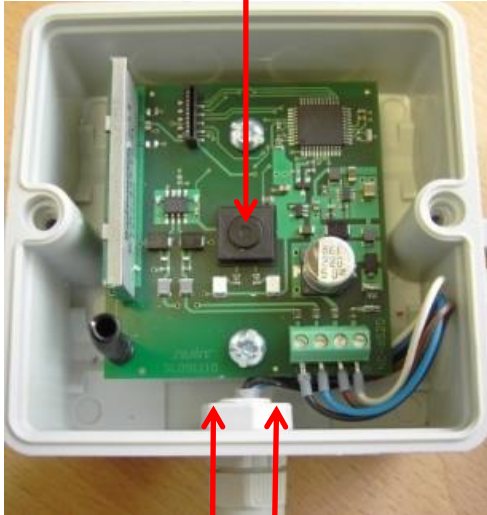

Punainen led

Keltainen led



| Väri                  | Väri                                      | Merkitys                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Punainen              | Keltainen                                 |                                               |
| Vilkkuu nopeasti      | Palaa himmeästi<br>näppäintä painettaessa | Lähetintä (kaukokäyttölaite) ei ole paritettu |
| Palaa jatkuvasti      | Palaa näppäintä<br>painettaessa           | Vähintään yksi kaukokäyttölaite on paritettu  |
| Vilkkuu vaihtelevasti | Vilkkuu vaihtelevasti                     | Vastaanotin on paritustilassa                 |

## Kaukokäyttölaitteen paritus

- Parittamisen suorittamiseksi tulee radiovastaanottimen olla liitettynä sähkökytkentäkaappiin, jonka virta on kytkettynä. Irrota radiovastaanottimen kansi. Kannen alta paljastuvat oikean kuvan mukainen näppäin ja ledit.
- Pidä näppäintä painettuna n. 4 s (ei yli 6 s). Punainen ja keltainen led alkavat vilkkua.
- Paina paritettavan kaukokäyttölaitteen jompaakumpaa liikesuunnanäppäintä. Näppäimen painamiseen on aikaa n. 1 minuutti. Jos vastaanotin ei saa minuutin aikana signaalia, poistuu se automaattisesti paritustilasta. HUOM! Parituksen aikana ei lähistöllä saa olla käytössä muita kaukokäyttölaitteita.

- Kun vastaanotin on löytänyt oikean koodin, alkaa punainen led palaa koko ajan. Keltainen led palaa sen ajan, kun ledvalon käyttönäppäintä painetaan.
- Maksimissaan vastaanottoon voidaan parittaa 10 kaukokäyttölaitetta.

#### Kaukokäyttölaitteen parituksen purkaminen

- Yksittäisen kaukokäyttölaitteen paritusta ei voida purkaa. Purettaessa kaikkien kaukokäyttölaitteiden paritus purkautuu ja edelleen käytettävät tulee parittaa uudelleen yksitellen.
- Pidä vastaanottimen näppäintä painettuna vähintään 6 s ajan. 4 s kuluttua alkavat punainen ja keltainen led vilkkua vuorotellen. N. 6 – 7 sekunnin jälkeen sammuvat molemmat ledit. Päästä nyt näppäimen painallus. Kaukokäyttölaitteiden paritus on purettu.
- Punainen led alkaa vilkkua uudelleen nopeasti. Se osoittaa, että yhtään kaukokäyttölaitetta ei ole paritettuna.

#### Välystesterin käyttö

##### Levyjen ohjaus

- Levyt liikkuvat käyttönäppäimen suunnan mukaisesti.

##### Ledvalaisin

- Valo syttyy näppäintä "Valo" painettaessa tai aina jokin liikesuunta ko. näppäimellä valittaessa.
- Uudelleen näppäintä "Valo" painettaessa sammuu valo. Valo sammuu automaattisesti, kun kaukokäyttölaitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin.

##### Toiminto "Liikesuunta"

- Näppäimellä "Liikesuunta" valitaan liikesuuntien "Samaan suuntaan" ja "Vastakkaisiin suuntiin" välillä. Vihreä led ilmaisee levyjen liikesuuntien olevan saman.

##### Automaattinen keskiasentoon palautus (lisävaruste)

- Näppäintä "Automaattinen keskiasento" palautuvat levyt keskiasentoon.

##### Automaattikäyttö

- Levyt liikkuvat automaattisesti ennalta perusasetuksissa annetun määrän ja nopeuden mukaisesti keskiasemasta ja palautuvat keskiasemaan.
- Toiminto voi kytkeytyä vain, kun levyt ovat keskiasemassaan.
- Kun painetaan näppäintä "Automaattikäyttö", alkaa kaukokäyttölaitteen vihreä led vilkkua. Kun nyt painetaan jommankumman liikesuunnan näppäintä, käynnistyvät levyt automaattisesti ja pysähtyvät ennalta säädetyn liikemäärän jälkeen.
- Automaattikäyttö toiminto voidaan päättää ennenaikaisesti painamalla jompaakumpaa näppäintä "Liikesuunta".